

WindLGCのアップデート方法

- ・WindLGCをお持ちのお客様は、最新版へのアップデートが可能です。
- ・アップグレードソフトウェアの内容は、予告なしに変更する場合がありますので予めご了承下さい。


アップデートの手順

＜ご注意＞以前のバージョンのWindLGCがすでにインストールされているPCにアップグレードソフトウェアをインストールする場合は5ページ目をご参照ください。


1. CDドライブにお持ちのWindLGC CDを挿入します。
2. IDECのWebサイトからダウンロードした以下のアップグレードソフトウェアを起動します。
インストールするPCのOSが32ビット版： WindLGC_Upgrade32_V630.exe
インストールするPCのOSが64ビット版： WindLGC_Upgrade64_V630.exe
3. 下の画面が表示されますので、言語を選択し、“OK”をクリックします。




4. 下の画面が表示されますので、“選択”をクリックします。

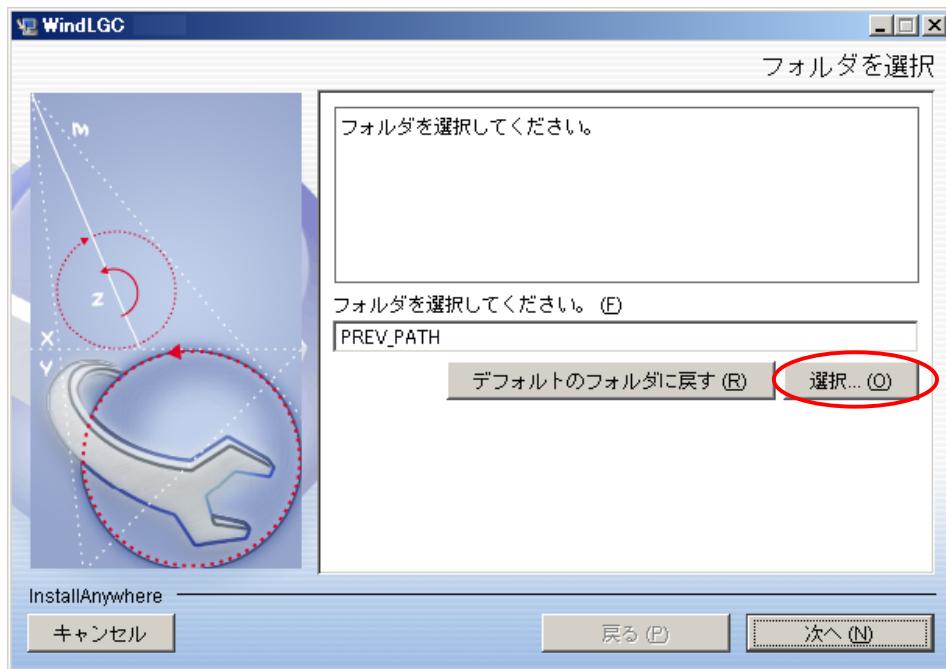


5. CDドライブに挿入したWindLGC CDの中のWindows¥Tools¥Applicationフォルダを選択し、“OK”をクリックします。

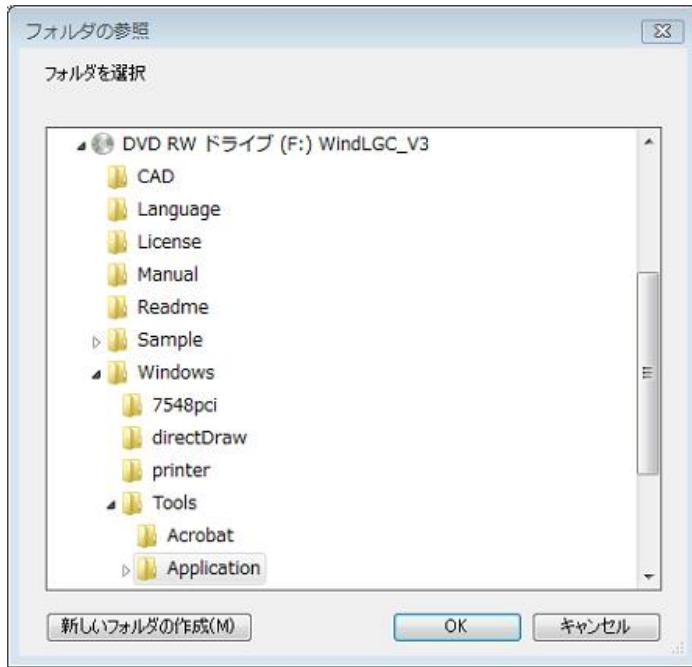


6. Applicationフォルダが選択されたことを確認し、“次へ”をクリックします。

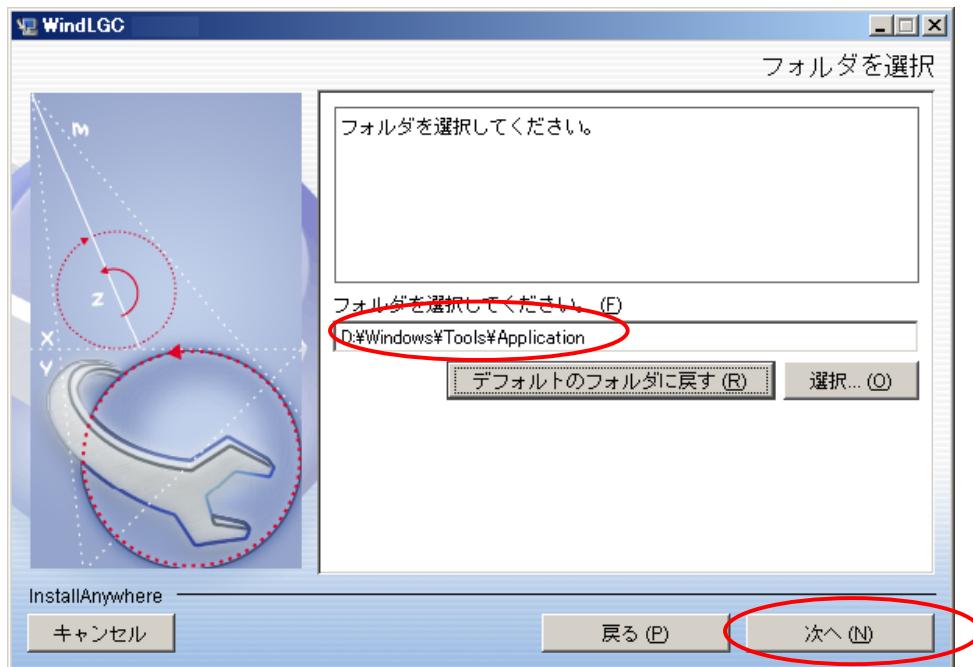

7. 使用許諾契約書の内容をご理解した上で、“使用許諾契約の条項に同意する (A)”をクリックし、“次へ(N)”をクリックします。

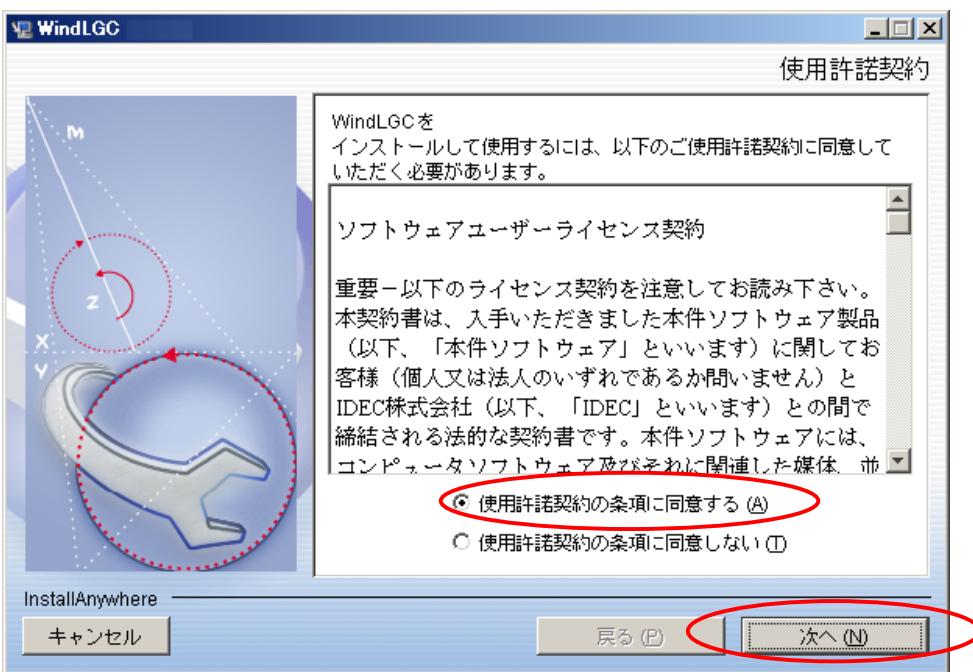

8. インストール場所を指定し、“次へ(N)”をクリックしてください。

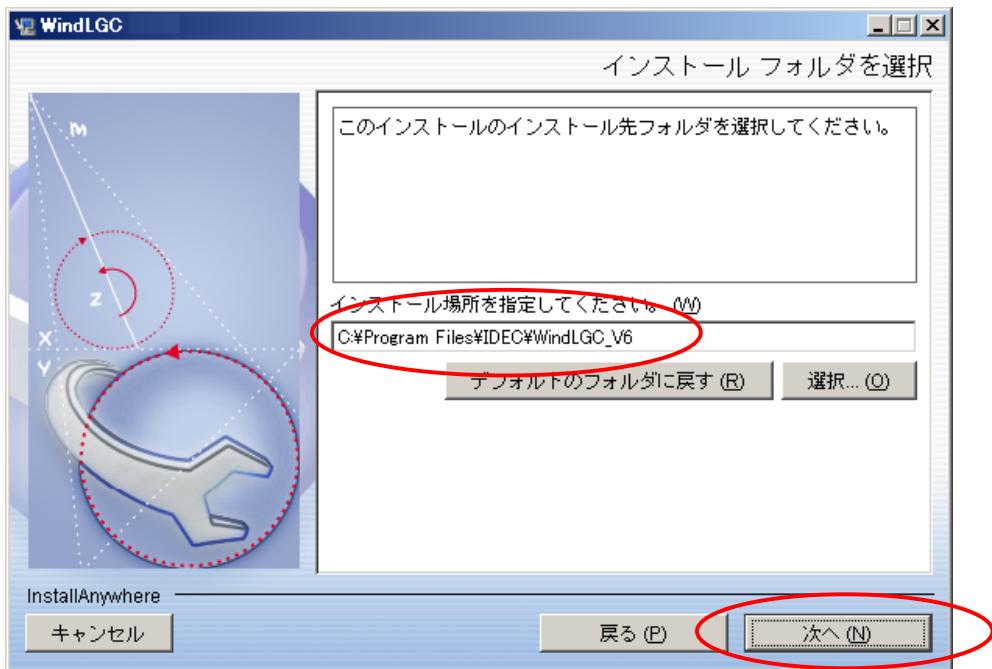


9. 画面に表示される手順に従って、インストールを行ってください。

＜以前のバージョンのWindLGCがすでにインストールされているPCにアップグレードソフトウェアをインストールしたい場合＞


1. IDECのWebサイトからダウンロードした以下のアップグレードソフトウェアを起動します。
インストールするPCのOSが32ビット版: WindLGC_Upgrade32_V630.exe
インストールするPCのOSが64ビット版: WindLGC_Upgrade64_V630.exe
2. 下の画面が表示されますので、言語を選択し、“OK”をクリックします。現在インストールされているWindLGCを検索し始めます。



3. 検索に成功した場合、下の画面が表示されます。使用許諾契約書の内容をご理解した上で、“使用許諾契約の条項に同意する (A)”をクリックし、“次へ(N)”をクリックします。(5.へ進んでください。)

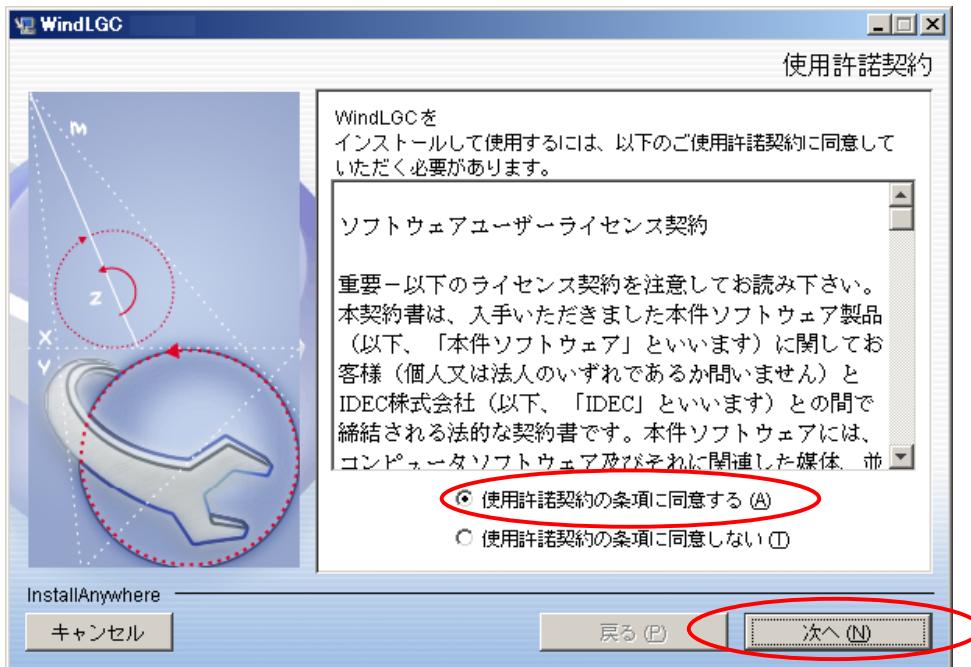


4. 検索に失敗した場合、下の画面が表示されますので、“選択”をクリックします。

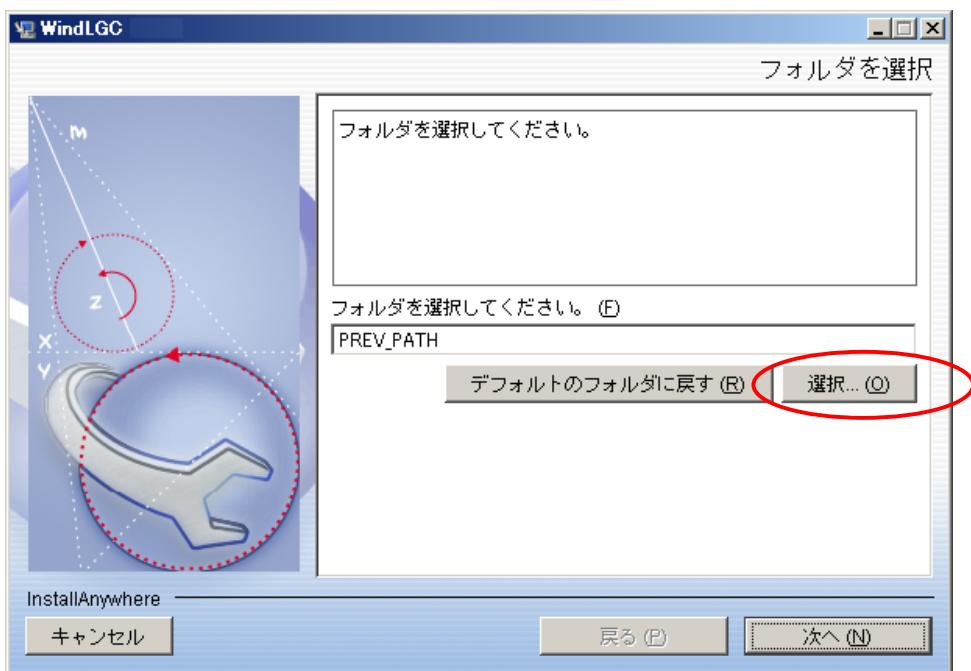


(4.1) 現在インストールされているWindLGCのフォルダを選択し、“OK”をクリックします。




(4.2) 現在インストールされているWindLGCのフォルダが選択されていることを確認し、“次へ(N)”をクリックします。

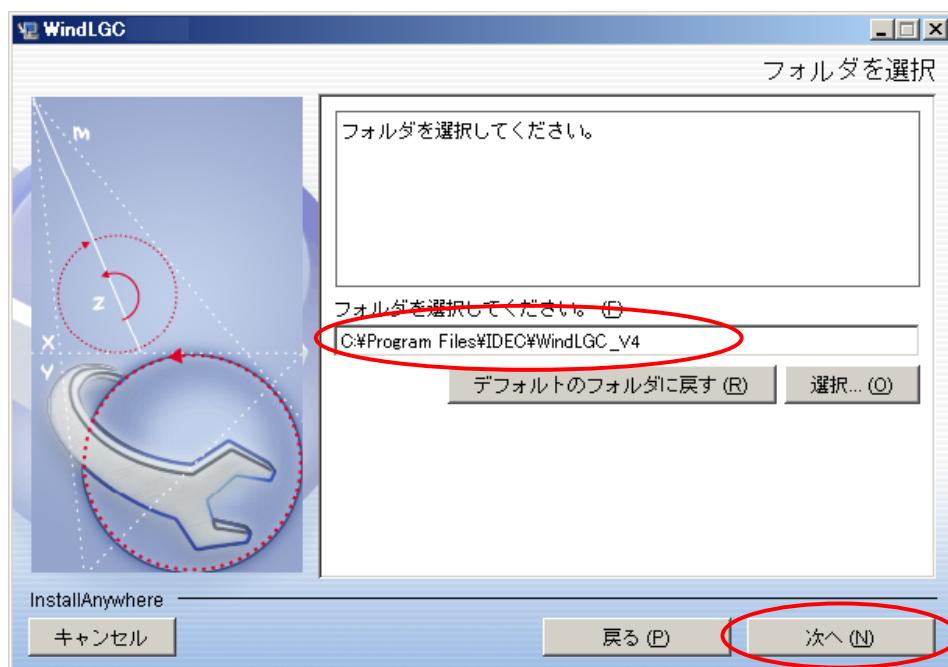

(4.3) 下の画面が表示されます。使用許諾契約書の内容をご理解した上で、“使用許諾契約の条項に同意する (A)”をクリックし、“次へ(N)”をクリックします。

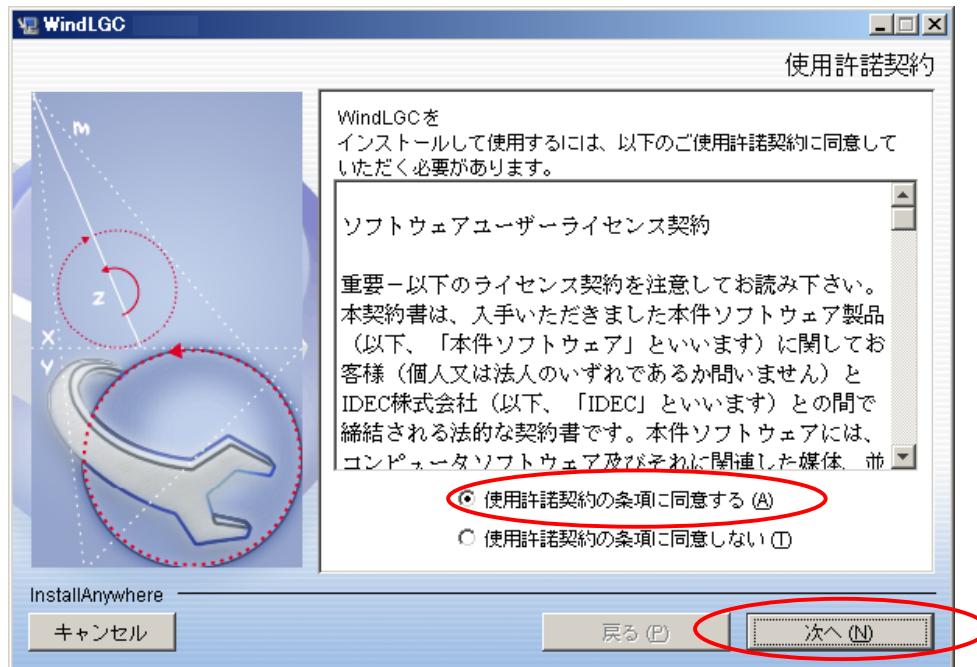

5. インストール場所を指定し、“次へ(N)”をクリックしてください。

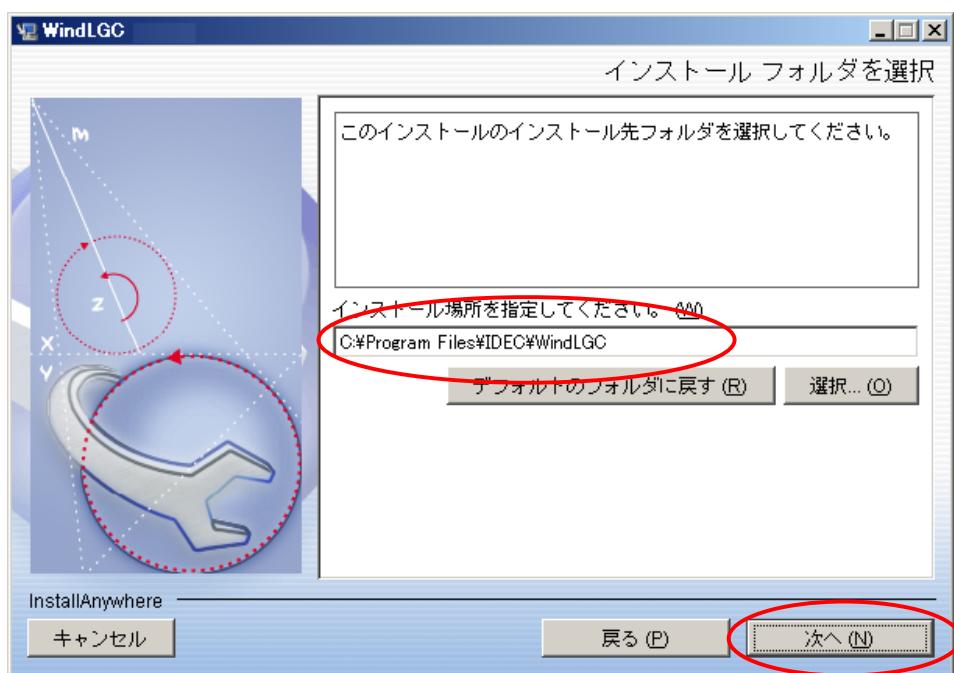

6. 画面に表示される手順に従って、インストールを行ってください。